



## Montage av gardinens fästen

Fästena kommer med två olika monteringsmöjligheter.

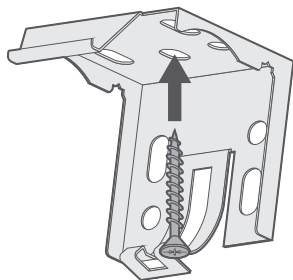

### Takmontage

Använd hålet i fästets ovandel för att montera fästet mot fönsternischens överstycke (eller "tak").

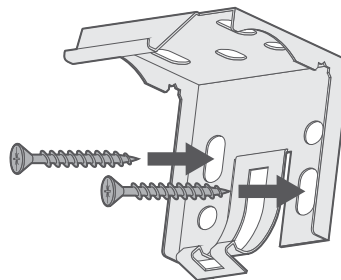


### Vägg-/karmmontage

Använd de två hålen i fästets bakstycke för att skruva fast fästet mot väggen eller fönsterkarmen.




De yttre fästena bör monteras ungefär 5 cm från gardinens ändar. Övriga fästen kan placeras jämnt fördelat mellan de yttre fästena.

## Montage av gardinen

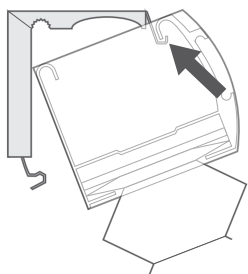


Placera överlistens främre kant mot den främre delen av fästet.

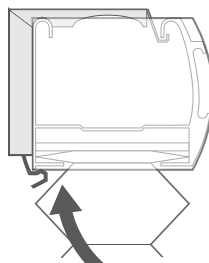

Tryck överlistens baksida uppåt för att låsa fast den mot fästets bakre del.

Ytterligare information


3

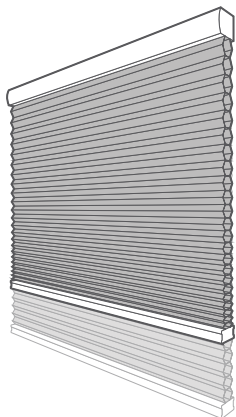

Ser din plisségardin ut att vara för kort när du väl har monterat den? Oroa dig inte. Ibland tar det ett litet tag för plisséerna att komma till sin rätt och "mjukas upp". Låt gardinen vara nedhissad i ungefär 24 timmar. Därefter bör du märka att gardinen snabbt får sin rätta form. Har du inte tid eller lust att vänta? I så fall kan du ge gardinen lite hjälp på traven genom att hissa gardinen hela vägen ned och därefter stryka gardinen uppifrån och ned med hjälp av dina händer. Se bara till att händerna är rena innan du sätter igång. **Försök inte att justera gardinens linor.**



Det är enkelt att underhålla och rengöra din gardin. Håll den fri från damm med hjälp av borstmunstycket till din dammsugare och städa bort eventuella märken och fläckar med hjälp av en lätt fuktad trasa eller svamp. **Se till att inte blöta ner tyget, eftersom att det kan få plisséerna att tappa formen.**

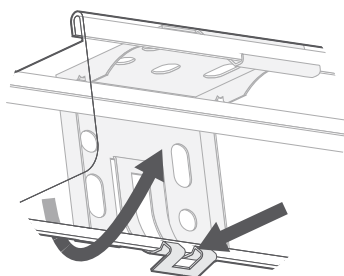

För att ta loss gardinen från fästena så gör du enligt följande: För in en spårskruvmejsel (eller en "platt" skruvmejsel) i den metallflik som sticker ut från överlistens nederkant. Bänd den därefter försiktigt bakåt, samtidigt som du lutar överlistens baksida nedåt. Upprepa detta med fortsatt försiktighet för respektive fäste för att lossa överlisten.