



Montage av rullgardinens fästen

Fästena kommer med två olika monteringsmöjligheter.

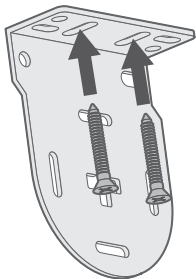


Takmontage

Där fästena skruvas fast mot fönsternischens överstycke (eller "tak").

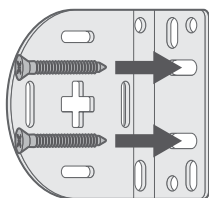

Vägg-/karmmontage

Där fästena skruvas fast i riktning rakt mot väggen eller fönsterkarmen (sett framifrån).

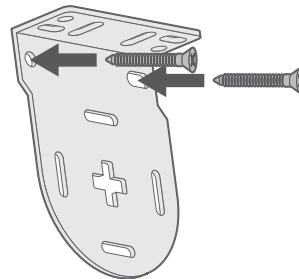

Sidomontage



Där fästena skruvas fast mot fönsternischens sidoväggar.

SPECIALTIPS

Takmontage och vägg-/karmmontage rekommenderas för de flesta typer av installationer, medan sidomontage endast rekommenderas när bredden som du uppgav vid beställning avser måttet längst upp i nischen.




Montage av rullgardinen

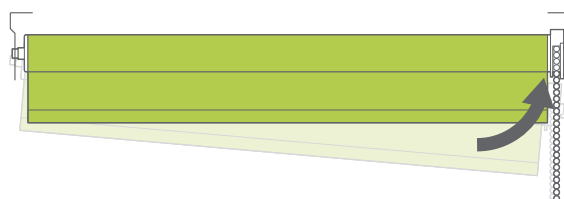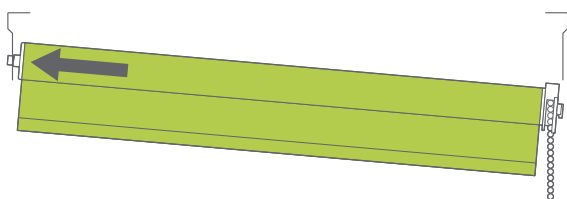


Placera änden med det utstickande stiftet (motsatt sida av dragmekanismen) i hålet i mitten av fästet som är placerat på samma sida som änden i fråga. Lyft änden med dragmekanismen och placera det rektangulära "örat" i fästets spår med samma form.

SPECIALTIPS

Se till så att mottagarkabeln hänger rakt ner från mekanismen, och att den inte kommer i kontakt med metall. Var även noga med att motorns kontroller och portar är riktade neråt.

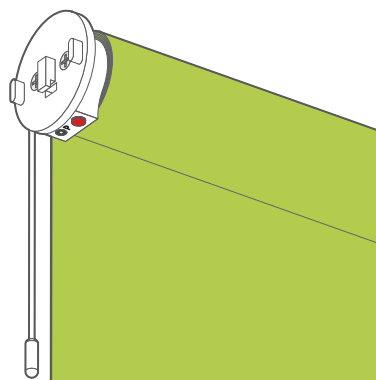


Användande av kontrollen

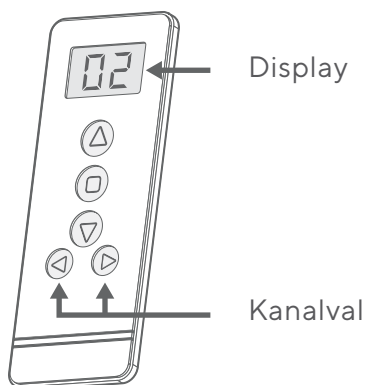


Fjärrkontrollen kommer färdigprogrammerad så den behöver inte installeras (programvalet för automatiska stoppunkter är valbart). I de fall det är flera elektriska rullgardiner, kommer alla rullgardiner vara installerade på specifika kanaler. En etikett med ett kanalnummer kommer finnas på respektive rullgardin, på baksidan av skenan i nederkant.

Börja med att packa upp din fjärrkontroll för att sätta i batteriet. Öppna batteriluckan (på botten av kontrollen), sätt i batteriet i det runda spåret, för att tillsist sätta tillbaka luckan.

(Sätt i batteriet med den texturerade sidan nedåt)

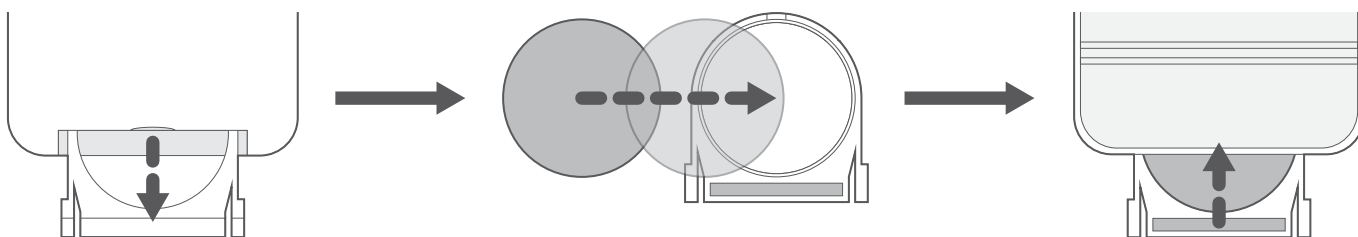



Som standard är "upp"-knappen för att hissa upp rullgardinen. Tryck en gång på knappen så rullar gardinen uppåt tills dess att du trycker på "stopp".

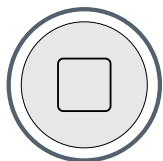

Stannar rullgardinen när den hissas upp eller ned. Om ett mellanlägesstopp installerats, kommer ett knapptryck på denna, när gardinen är i stillastående läge, att höja eller sänka gardinen till det inställda läget.



Som standard hissar "ner"-knappen ner rullgardinen tills dess att du trycker på "stopp".

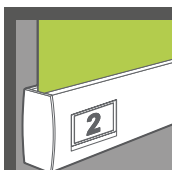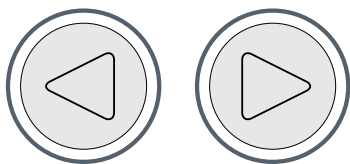


SPECIALTIPS

En etikett är fäst på baksidan av bottenskenan på varje gardin. På så sätt kan du lätt se vilken gardin som kontrollen är programmerad mot.


Ladda batteriet

När batteriet behöver laddas kommer en signal ljuda från motorn. Skulle du inte höra någon signal kommer laddningsbehovet bli tydligt ändå då gardinens motor kommer tappa i kapacitet och slutligen stanna.

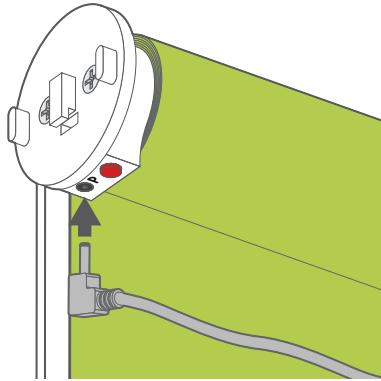

För att ladda batteriet: Sätt i laddaren i uttaget i motorn.

Ladda i ca 2,5 timmar, eller tills dess att LED-lampan på laddaren visar ett grönt ljus.

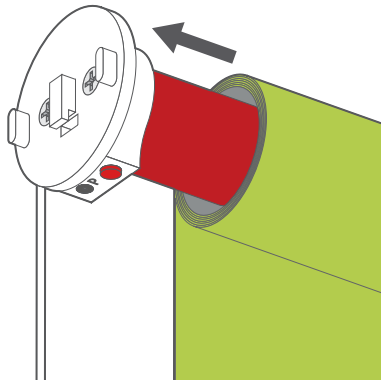

Om du inte skulle ha ett uttag tillräckligt nära så kan du enkelt ta av motorn från gardinen och ladda på så vis.

SPECIALTIPS

Att ladda för mycket och för ofta kan skada batteriet och förkorta dess livslängd. Försök begränsa laddningstiden till max 2,5 timmar åt gången.