


Om du har en Click2Fit plisségardin, gå vidare till sida 2.

Placering av gardinens fästen

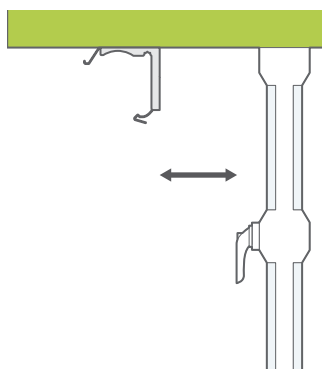


Se till att fästenas baksida är fri från utskjutande delar som t.ex. fönsterhandtag eller fönsterluckor. På så sätt kan plisségardinen hängas upp korrekt efter installationen.



De yttre fästena bör monteras ungefär 5 cm från gardinens ändar. Övriga fästen kan placeras jämnt fördelat mellan de yttre fästena. Använd en penna och markera det område i fönstret där fästena ska placeras.


Montage av gardinens fästen

1

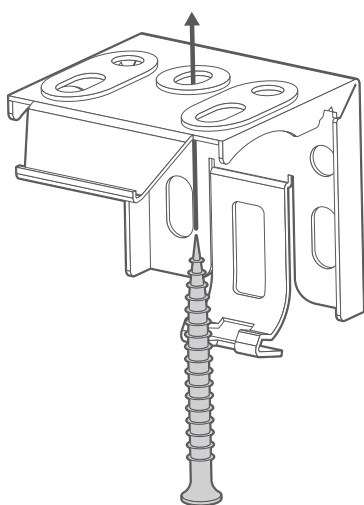

Takmontage

Använd hålet i fästets ovandel för att montera fästet mot fönsternischens överstycke (eller "tak").

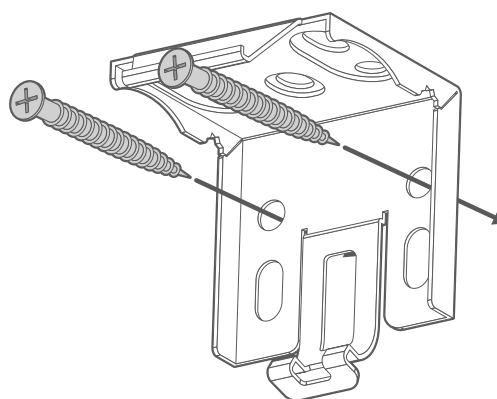

Vägg-/karmmontage


Använd de två hålen i fästets bakstycke för att skruva fast fästet mot väggen eller fönsterkarmen.

Om du har monterat din plisségardin med standardfästen, gå vidare till sida 3.

Om du har en Click2Fit-skena

2

Fästena kommer redan att vara monterade på Click2Fit-skenan; du behöver bara sätta skenan i nischen och sedan montera gardinen i de förmonterade fästena.

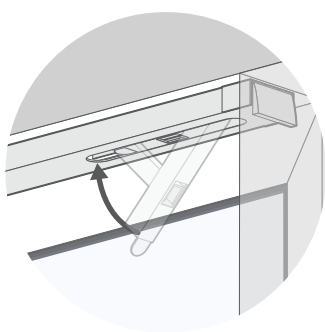


SPECIALTIPS


Se till att spaken är lös och hänger ner från skenan, och att greppdynan är i linje med skenans ände innan du försöker placera skenan i nischen. Om spaken är intryckt och dynan utdragen kommer skenan att sitta för hårt för att passa i nischen.

Håll upp Click2Fit-skenan mot ovansidan av nischen och tryck sedan spaken bestämt uppåt tills skenan snäpper på plats. Om skenan inte sitter helt stadigt kan detta enkelt justeras:


VID BEHOV

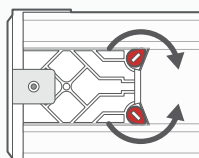

I slutet av skenan, mitt emot spaken, finns ett justeringsblock som gör att du kan finjustera skenans passform. Använd en platt skruvmejsel för att vrida de små röda pluggarna in mot skenans mitt. Skjut ut blocket några millimeter från skenan och vrid sedan tillbaka de röda pluggarna till sitt ursprungliga läge för att låsa blocket på plats. Gör endast små justeringar och upprepa vid behov för en stadig passform.

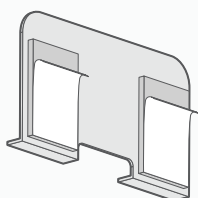

VID BEHOV

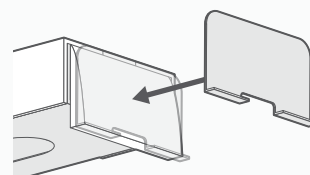



Friktionsplattor medföljer monteringsdetaljerna, men dessa behövs endast om du märker att Click2Fit-skenan glider mot nischens vägg när gardinen är monterad.

För att montera dem, dra av skyddsfilmen från de självhäftande kuddarna på baksidan och fäst sedan en på varje ände av Click2Fit-skenan, enligt bilden.


Montage av gardinen

3


Modellen på bilden är en linlös plisségardin med SmartView-uppgradering

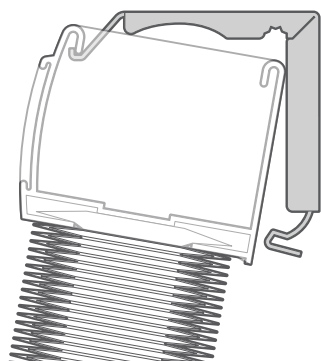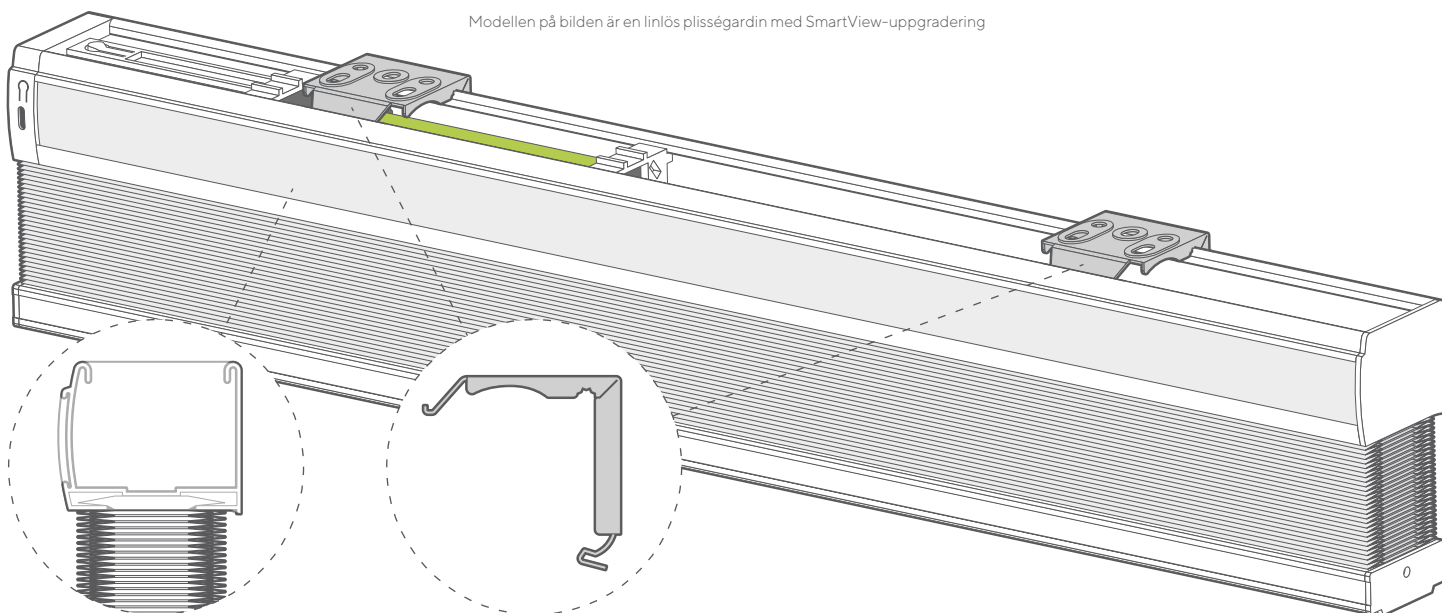

Placera överlistens främre kant mot den främre delen av fästet.

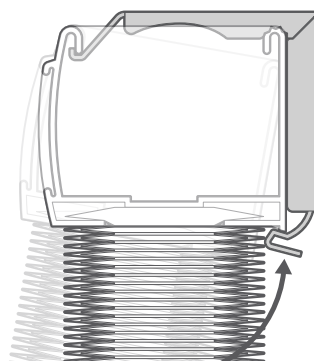


Tryck överlistens baksida uppåt för att låsa fast den mot fästets bakre del.

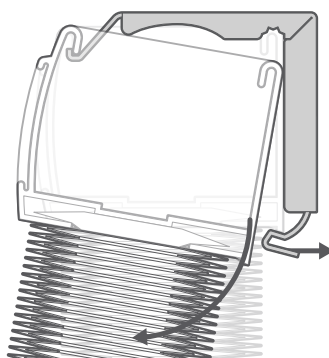

För att ta loss gardinen från fästena så gör du enligt följande: För in en spårskruvmejsel (eller en "platt" skruvmejsel) i den metallflik som sticker ut från överlistens nedkant. Bänd den därefter försiktigt bakåt, samtidigt som du lutar överlistens baksida nedåt. Upprepa detta med fortsatt försiktighet för respektive fäste för att lossa överlisten.

Ytterligare information


SmartView elektrisk plisségardin

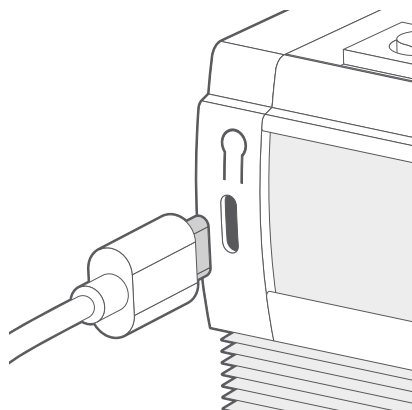

Vi rekommenderar att du kopplar in motorn så att den kan laddas helt före användning. Anslut laddningskabeln (medföljer) till motorns laddningsport (bakom tyget) och låt den ladda tills LED-lampan på laddningskontakten lyser grönt.



På framsidan av den tagg som följer med din plisségardin finns en praktisk QR-kod som du kan skanna med din telefon. Skanna den här för att ladda ner SmartView-appen – så kan du installera dina gardiner på ett klick!

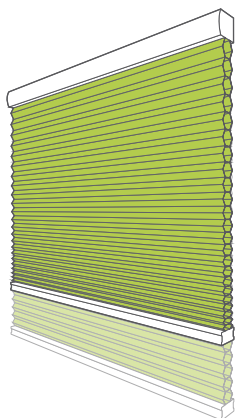

Ser din plisségardin ut att vara för kort när du väl har monterat den? Oroa dig inte. Ibland tar det ett litet tag för plisséerna att komma till sin rätt och "mjukas upp". Låt gardinen vara nedhissad i ungefär 24 timmar. Därefter bör du märka att gardinen snabbt får sin rätta form. Har du inte tid eller lust att vänta? I så fall kan du ge gardinen lite hjälp på traven genom att hissa gardinen hela vägen ned och därefter stryka gardinen uppifrån och ned med hjälp av dina händer. Se bara till att händerna är rena innan du sätter igång. Försök inte att justera gardinens linor.



Det är enkelt att underhålla och rengöra din gardin. Håll den fri från damm med hjälp av borstmunstycket till din dammsugare och städa bort eventuella märken och fläckar med hjälp av en lätt fuktad trasa eller svamp. Se till att inte blöta ner tyget, eftersom att det kan få plisséerna att tappa formen.