



Packa upp plisségardinen och förbered fönstret

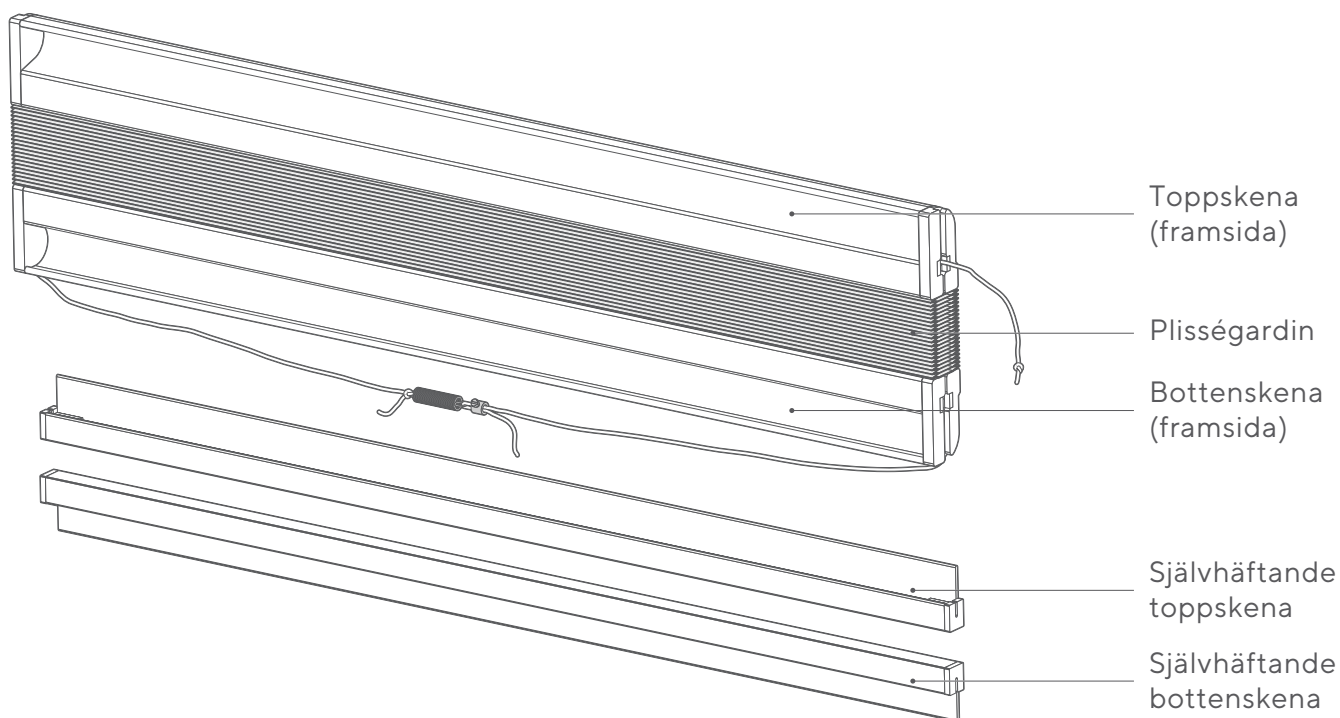

När du först packar upp plisségardinen ser du att den består av tre delar – själva plisségardinen samt botten- och toppskenor som den kommer att hängas upp på.

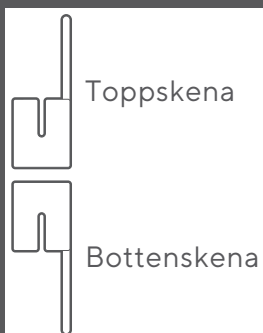


SPECIALTIPS:

Innan du börjar, se till att identifiera vilken skena som är toppskenan, som fästs upptill på fönstret, och bottenskenan, som fästs nedtill på fönstret.




Förbered fönstren som du ska montera plisségardinen på genom att rengöra dem ordentligt, särskilt upptill och nertill. Ge det lite tid efteråt för att se till att glaset är helt torrt innan du monterar plisségardinen.

Montera plisségardinen

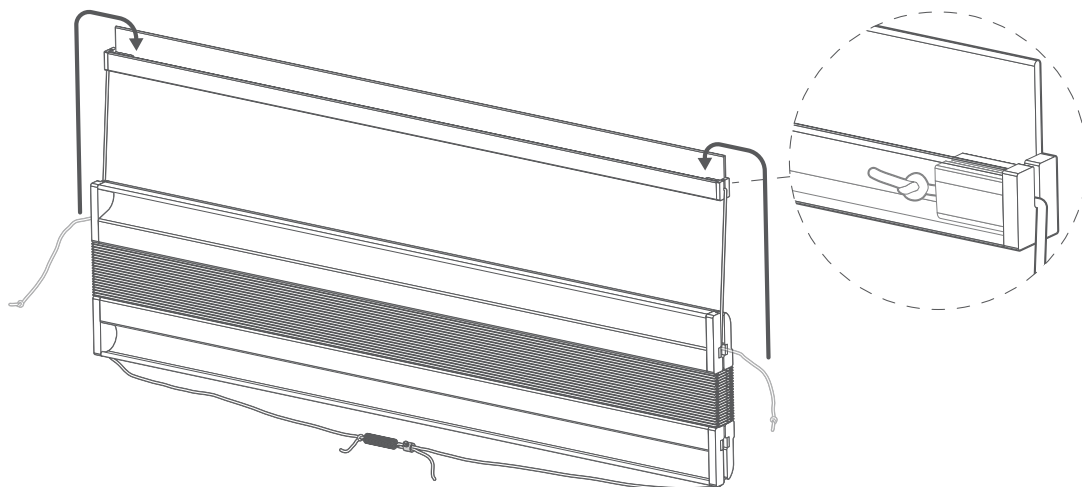


Ta de två knutna ändarna av linorna på vardera sida och haka fast respektive lina i spåren i ändarna av toppskenan. Plisségardinen hänger nu från den övre skenan i dessa två linor. Håll den stadigt medan du fortsätter, så att linorna inte glider ut.


Bakre delen
av toppskenan

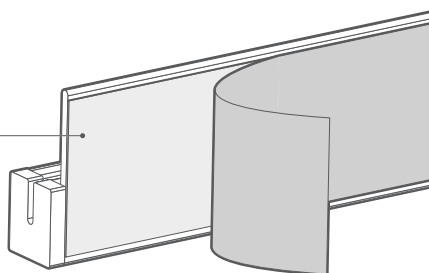


På baksidan av topp- och bottenskenorna finns en självhäftande remsa. Dra av det självhäftande skyddet från remsan på toppskenan.

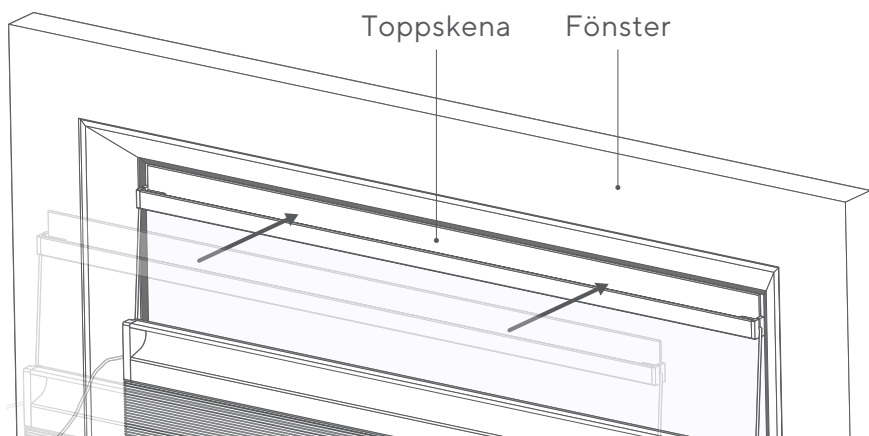


Rikta försiktigt in toppskenan mot det synliga glasets ovansida. Se till att toppen av toppskenan är i jämnhöjd med med gummitätningens kant, om tätningen är synlig, eller med karmens kant om den inte är synlig.

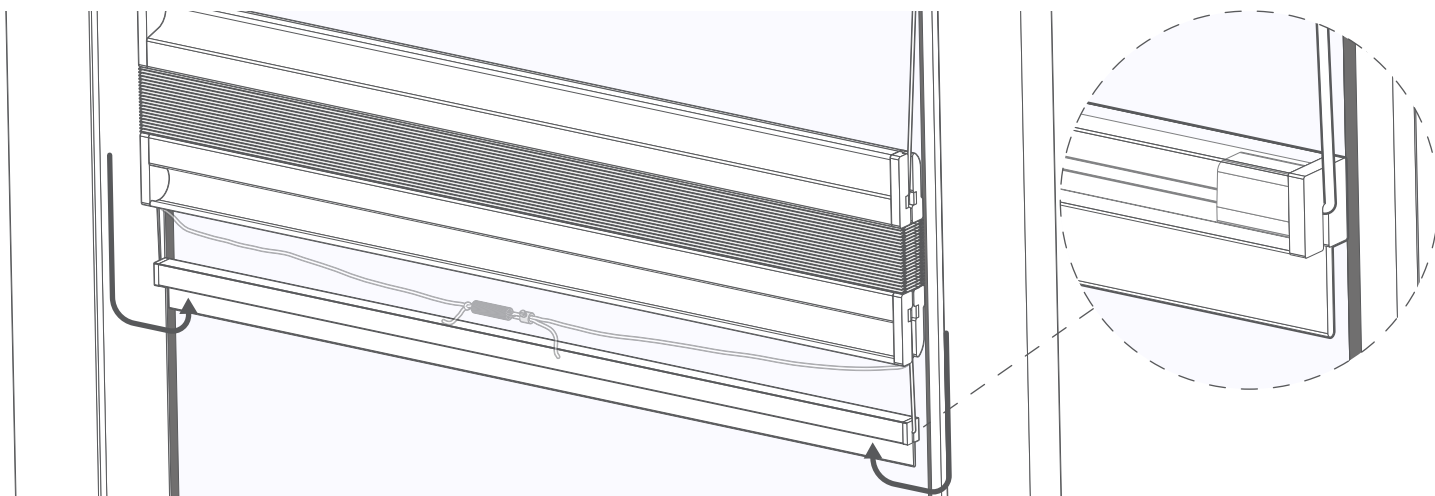

Ta de nedre linorna och sätt fast dessa under bottenskenan, så att linorna vilar i skåror i ändarna av skenan. Försök att hålla fjädern som linans ändar är fästa i ungefär i mitten av fönstret. Linorna och fjädern ska vara snyggt undanstoppade bakom bottenskenan.

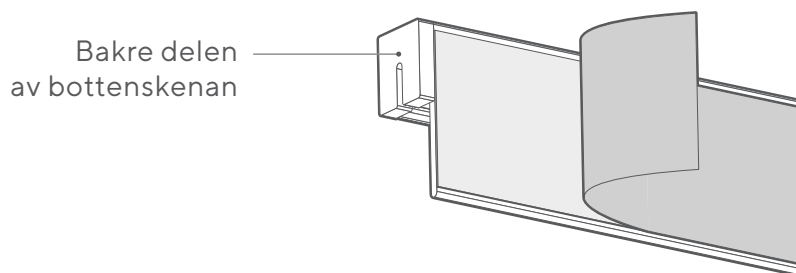

Dra av det självhäftande skyddet från remsan på bottenskenan.


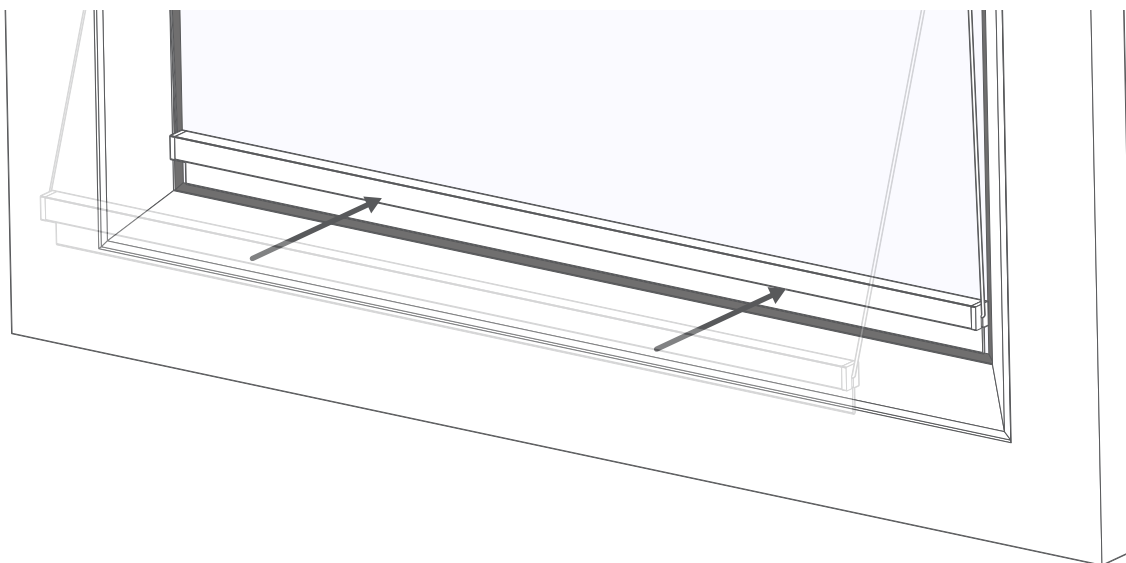


Dra ut bottenskenan mot botten av fönstret, sträck ut linorna och upprepa samma process som för toppskenan.

Övrig information

Justering av linornas spänning (tillval)

Om du upptäcker att plisségardinen inte håller sig på plats när den är helt uppfälld och börjar glida ner, betyder det vanligtvis att det inte finns tillräckligt med spänning i linorna för att hålla den uppe. Att öka spänningen är lätt att göra och löser oftast problemet.

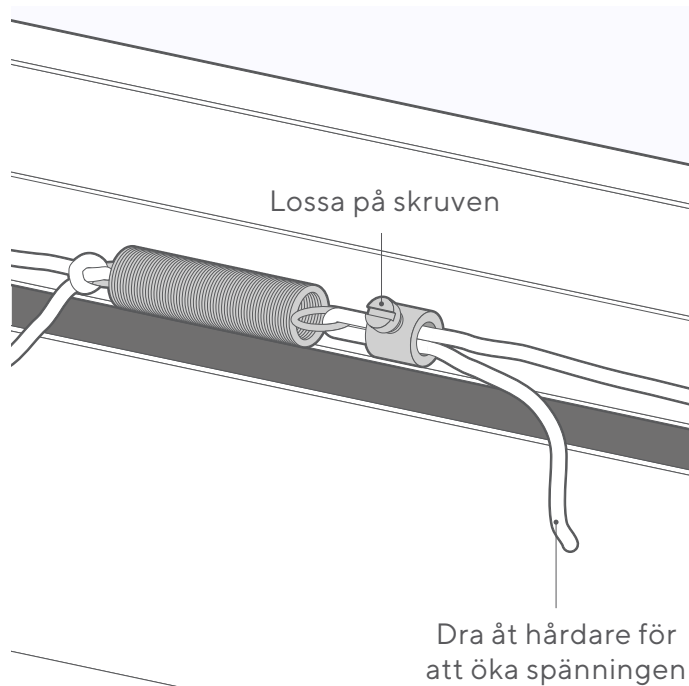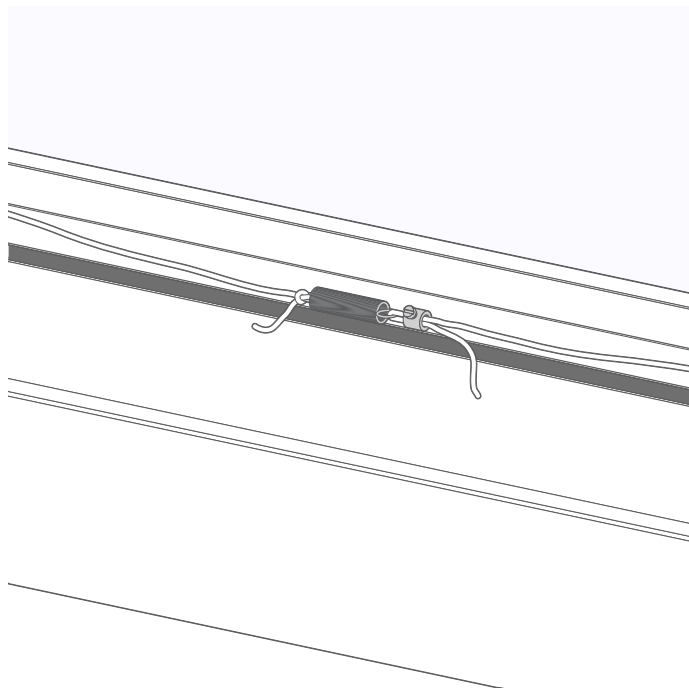

Dra ut fjädern bakom bottenskenan. Ena sidan sitter fast i fjädern, medan den andra är säkrad med en skruv. Håll i linorna som sitter fast i skruven och lossa skruven så att linorna kan röra sig. Dra igenom änden av linen (bort från fjädern) för att öka linans spänning - gör bara en liten justering till att börja med, dra igenom ungefär 10 mm och dra sedan åt skruven. Testa plisségardinen genom att höja den helt och hållet för att se om den sitter kvar i sitt läge. Om den gör det är spänningen bra. Om den inte gör det lägger du bara till ytterligare en liten mängd spänning och försöker igen. Upprepa tills spänningen är korrekt och stoppa sedan tillbaka linan och fjädern bakom bottenskenan när du är klar.