



**Du behöver:**

- 2 stycken A4- eller A5-papper.
- Penna.
- Mätverktyg i styvt material.
- Linjal.

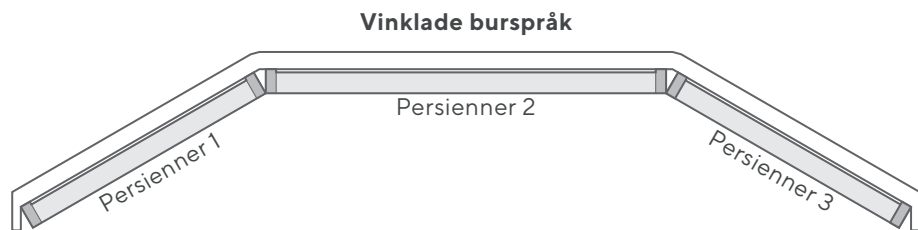


Se till att välja rätt överlist till din träpersienn innan du börjar använda denna måttguide. De olika alternativen hittar du i tabellen nedan. Om du har fönsterhandtag eller ventiler som sticker ut, så behöver du mäta hur långt dessa sticker ut. Sticker de ut mer än överlisten, så behöver mellanskillnaden adderas till överlistens djup, vilket sedan kommer att användas som mått (A).


Persienn typ	Listdjup
25 mm trälamell	55 mm
35 mm trälamell	65 mm
50 mm trälamell	70 mm
64 mm trälamell	85 mm

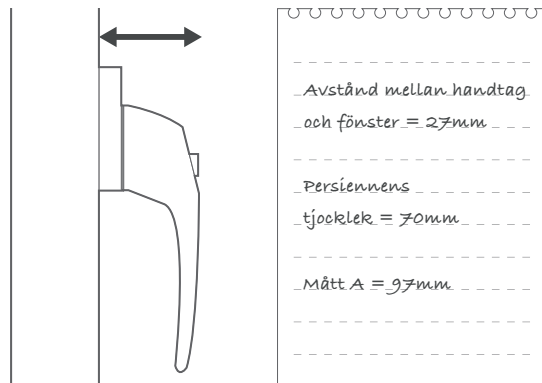


- 1** Ta de två papperna och placera dem kant i kant och gör en markering på båda vid måttet för överlistens djup (A).

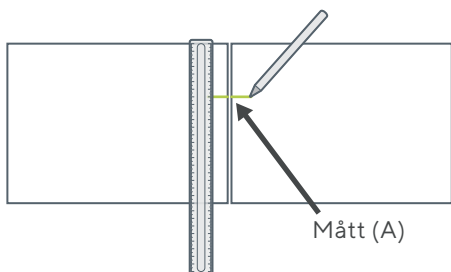


- 2** Dra de båda papperna mot varandra längs burspråkets fönsterbräda tills markeringarna som du gjort på papperna möts.

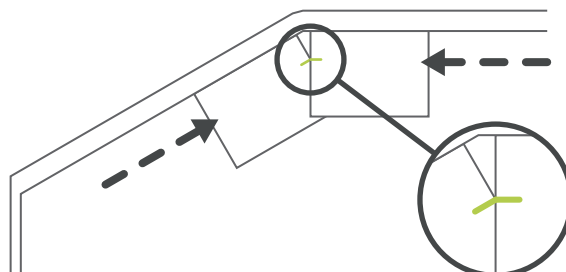


- 3** Använd penna och gör en markering på fönsterbrädan vid den punkt där pappret möter fönsterramen.

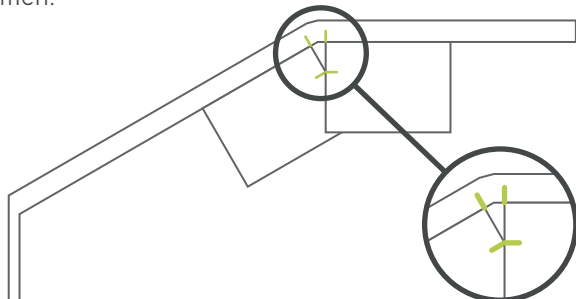

- 4** Mät från en markering till nästa så exakt som möjligt. Det här kommer att ge dig den bredd som du behöver för att kunna lägga en order.

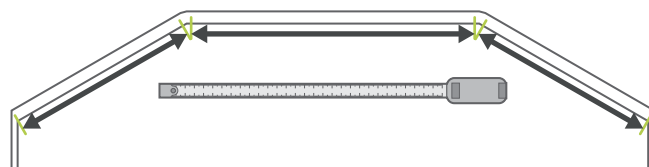

**5**

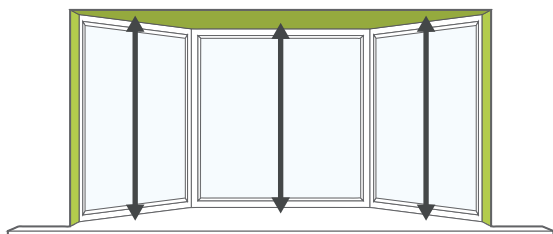

Mät avståndet (höjden) mellan punkten där persiennens överlist kommer att placeras och punkten där du vill ha persiennens avslut i nederkant (vanligtvis i höjd med fönsterbrädan).

**Beställ sedan persiennerna med "Exakta mått".**