


Designad för gör-det-själv-entusiaster...

Våra Soft Raise-rullgardiner är utformade för att du enkelt ska kunna montera dem själv, utan specialverktyg eller hjälp av montör, även om du inte har tidigare erfarenhet av gör-det-själv-arbete.



Läs igenom varje sida i den här guiden noggrant under installationen och följ stegen ett i taget.

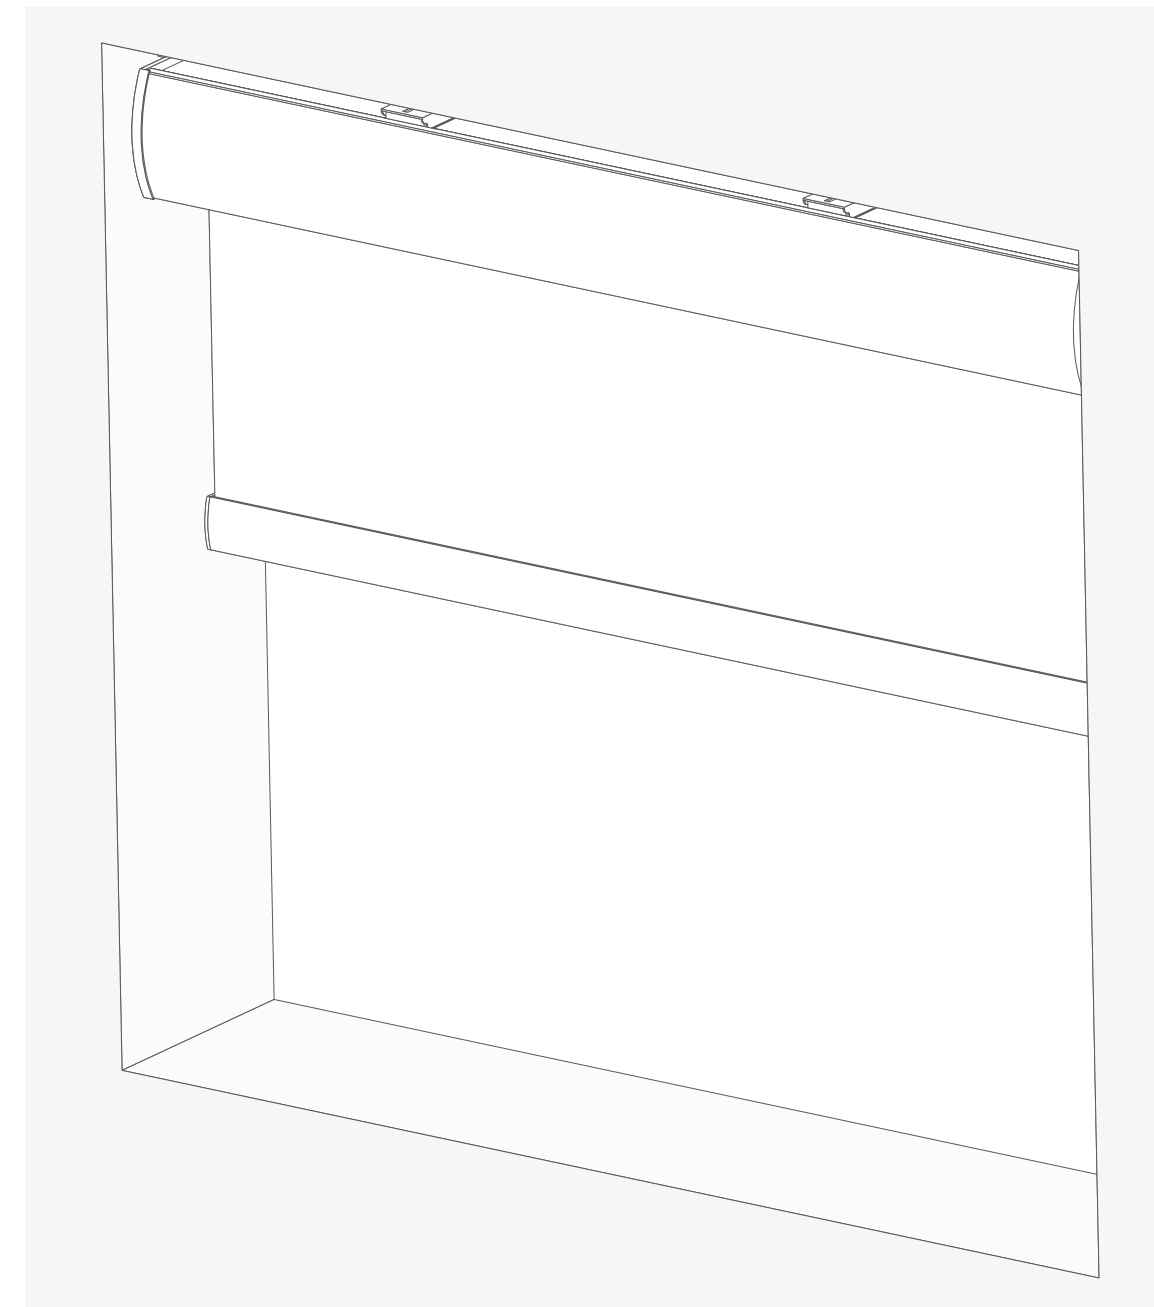


Verktyg som behövs för monteringen:

- Borrmaskin
- 4mm borr för murverk
- Kryssmejsel eller skruvdragare
- Hammare
- Penna

Delar som ingår i din beställning:

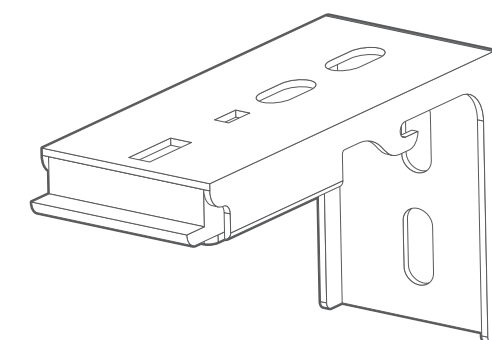
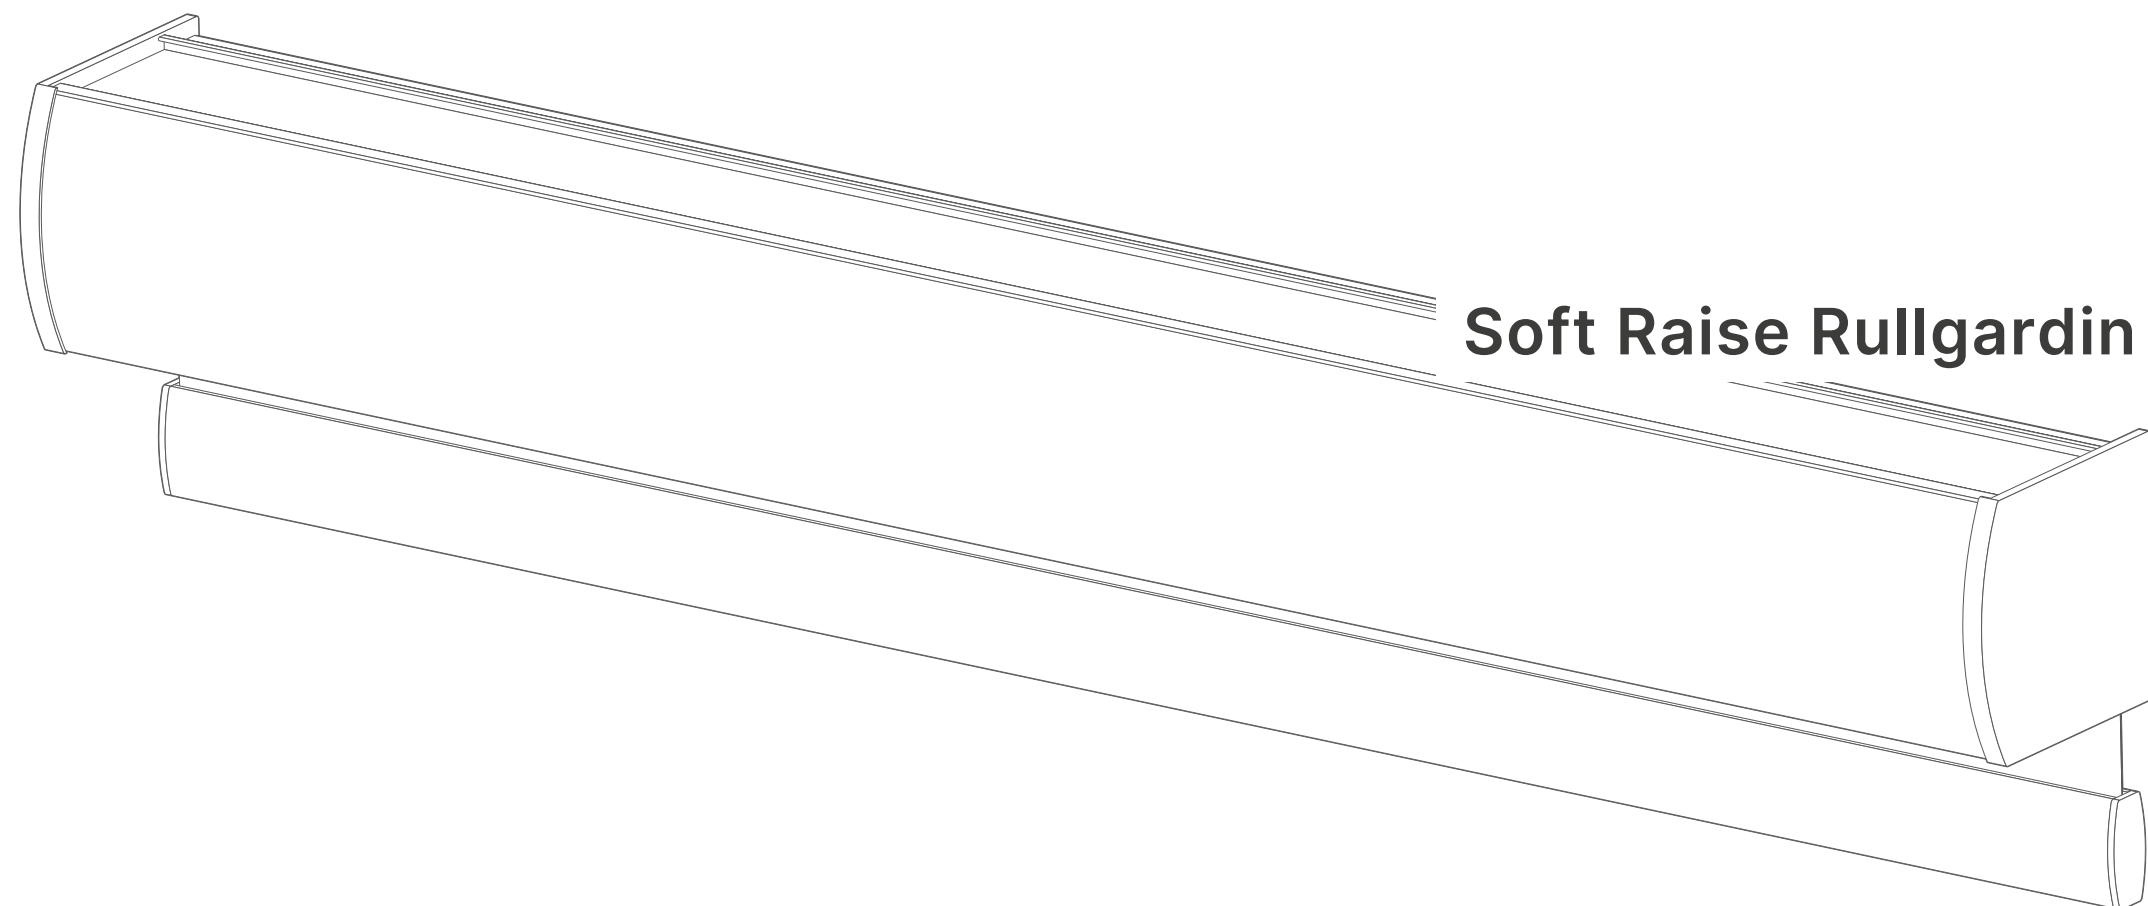


Fästen
(flertalet fästen, antal beroende på
beställd bredd)

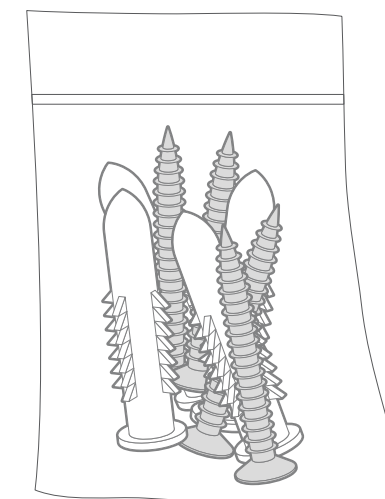

Skrubar & pluggar
(x2 per fäste)

Delar & verktyg som behövs för det här steget:

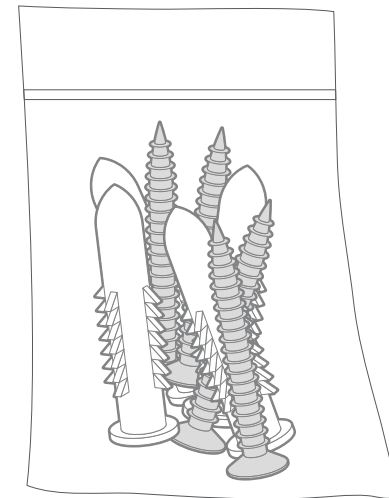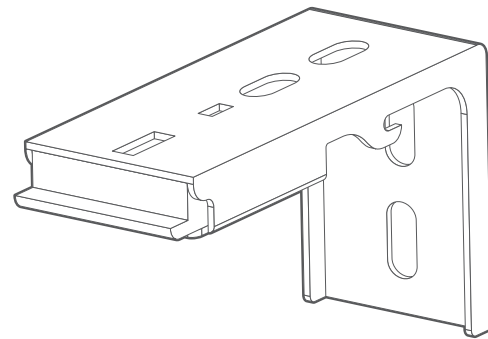


Delar

- Fästen
- Skruvar & pluggar

Verktyg


- Borrmaskin
- 4mm murborr
- Kryssmejsel eller skruvdragare
- Hammare
- Penna

Välj på vilket sätt du ska montera fästena till din rullgardin.

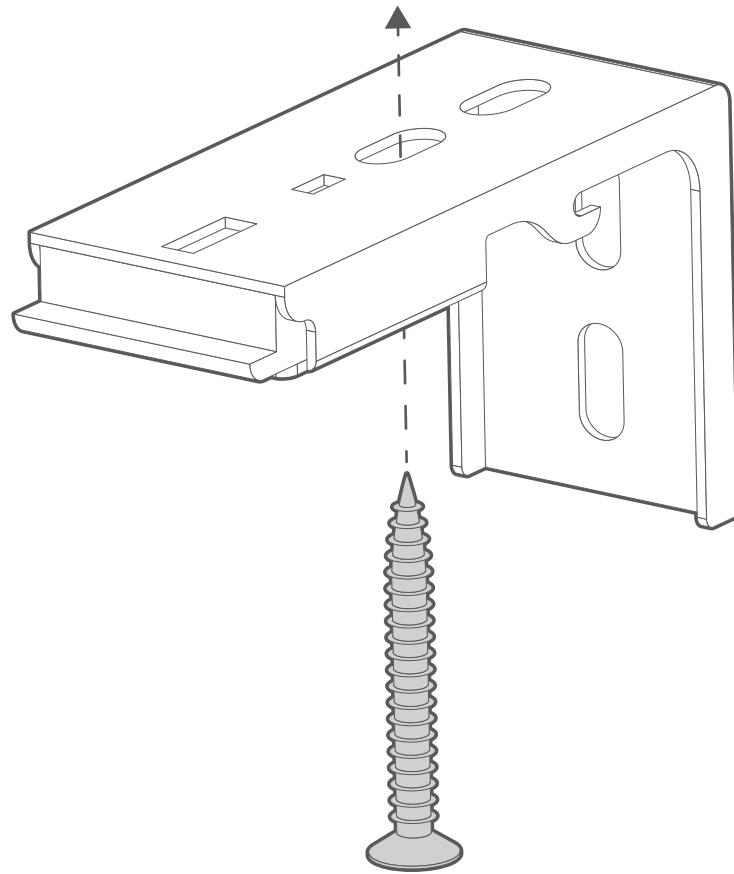

Takmontering




Skruva upp genom fästets ovansida. Denna metod passar bäst vid montering inne i fönsternischen, där fästena kan skruvas direkt i ovansidan.

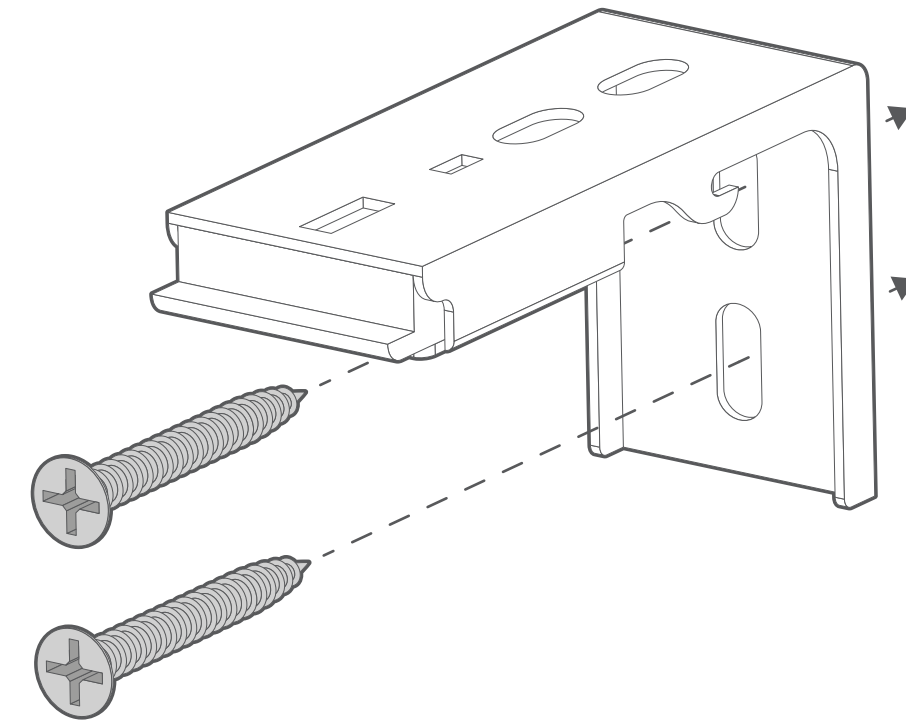

Väggmontering

Skruva genom fästets baksida. Denna metod passar bäst om rullgardinen ska monteras utanför fönsternischen, direkt på väggen.

Takmontage av dina fästen:

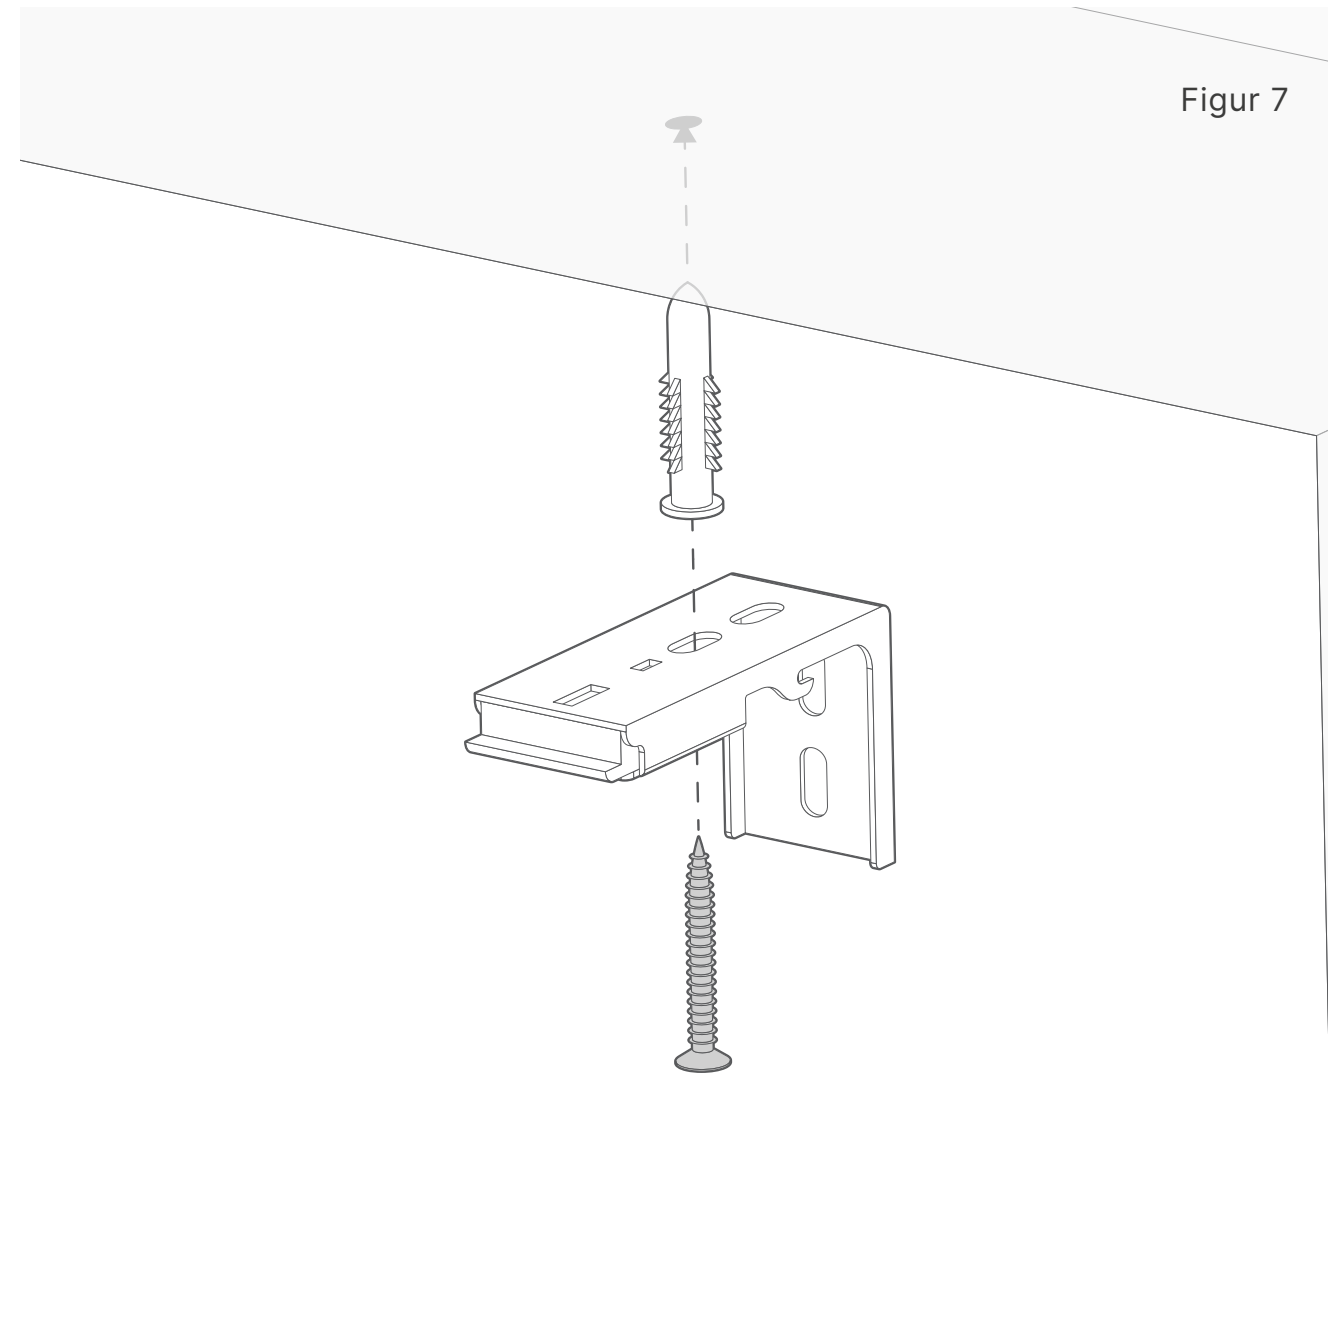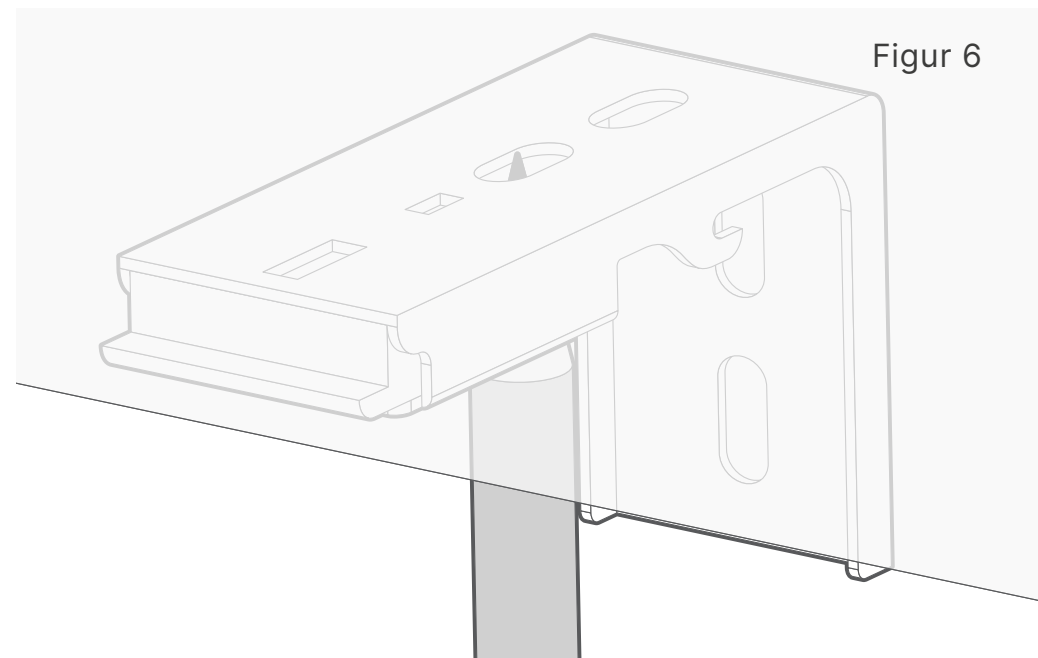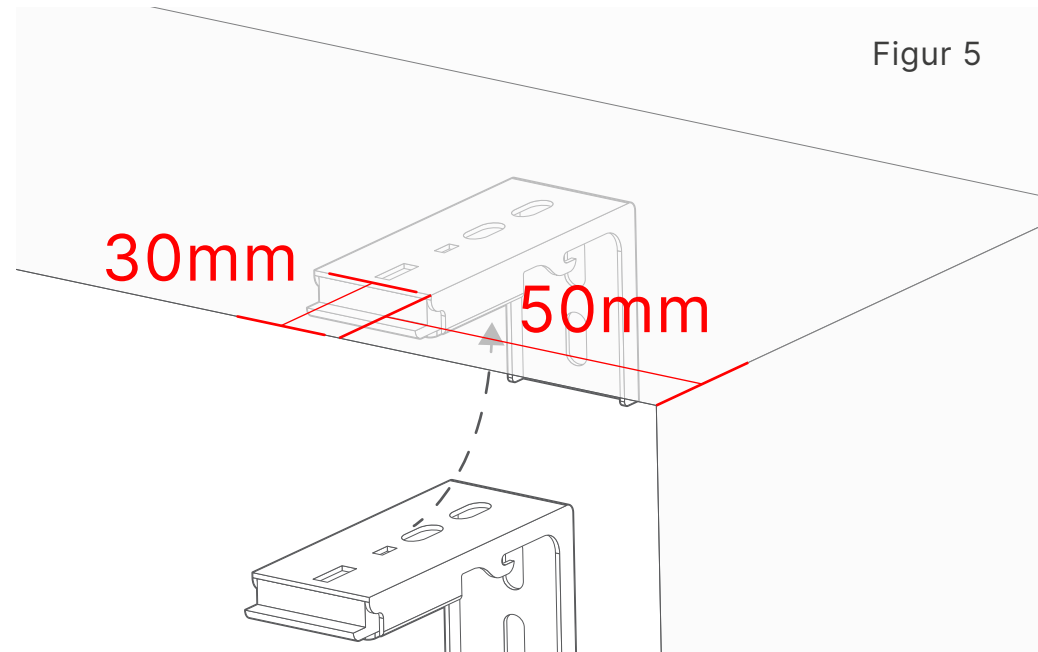


Håll fästena på plats mot ovansidan av fönsternischen. Försök placera dem så att de sitter ca 30mm in från framkanten av nischen, och att de yttre fästena (vänster och höger) är minst 50mm in från sidorna (se figur 5). Eventuella extra fästen kan placeras jämnt fördelade längs nischens bredd.

Markera mittpunkten för skruvhålet på varje fäste med en penna (se figur 6).


Borra sedan ett hål vid varje markering och använd de medföljande skruvarna och pluggarna för att fästa fästena ordentligt (se figur 7).

Väggmontage av dina fästen:

Figur 8

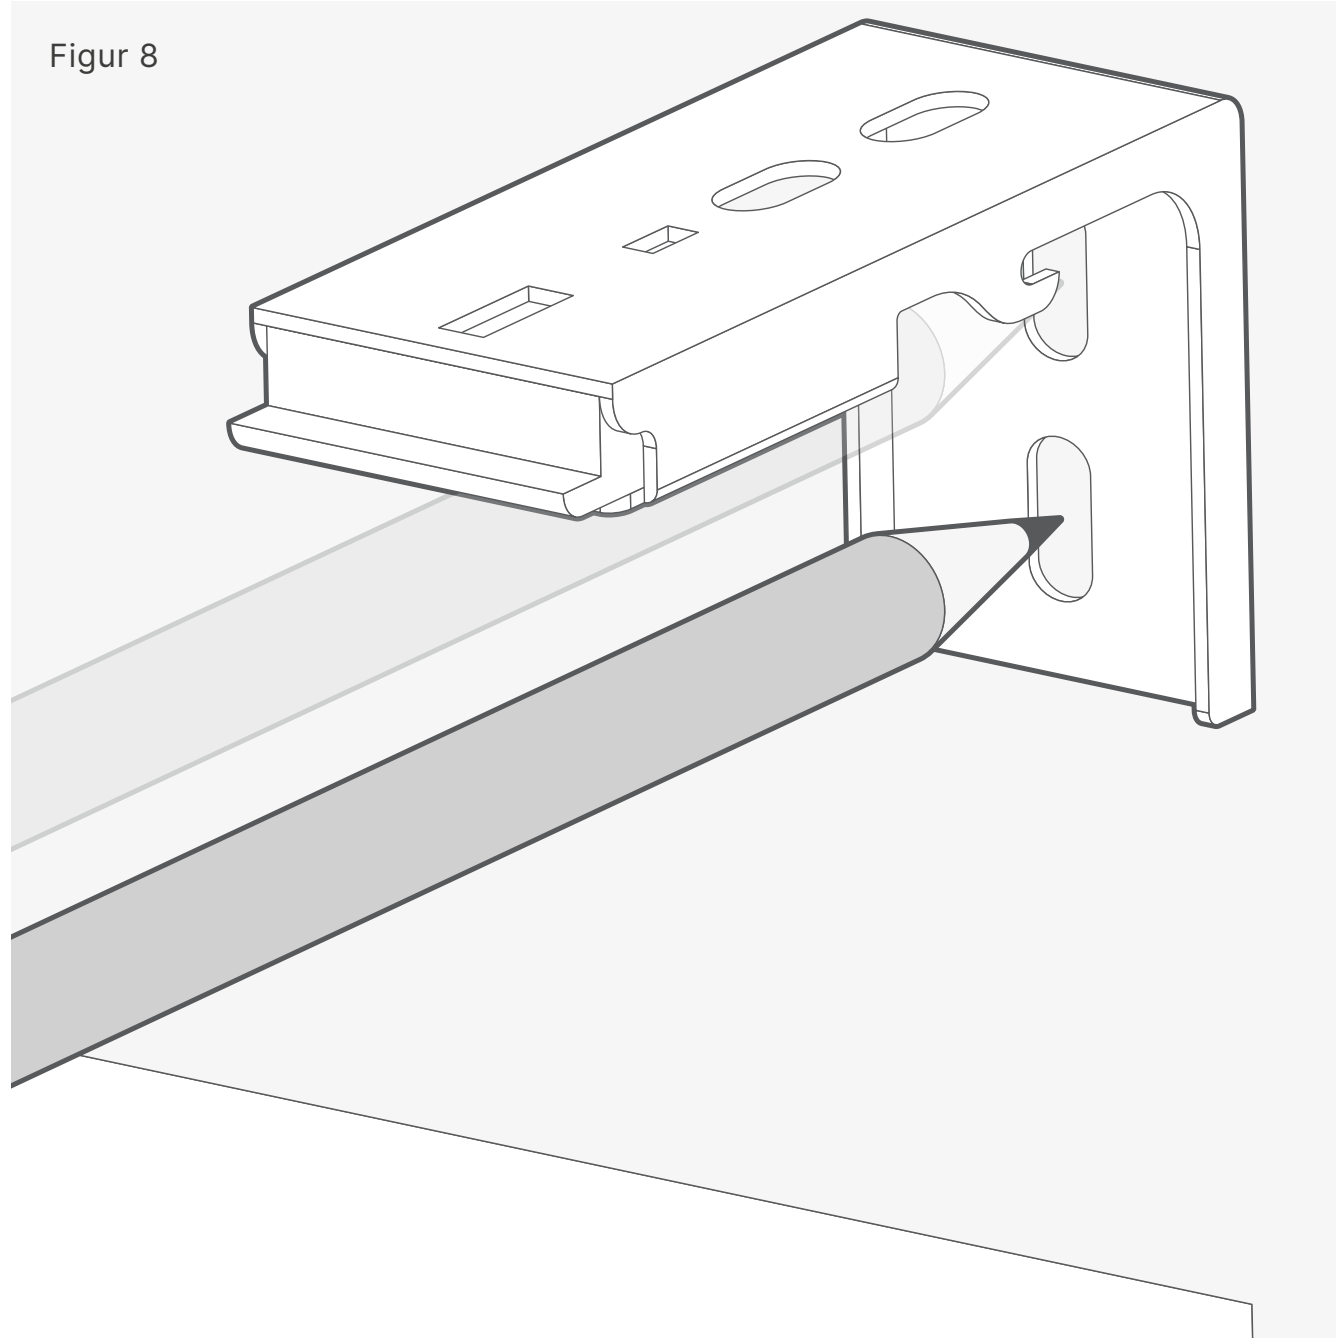


Figur 9

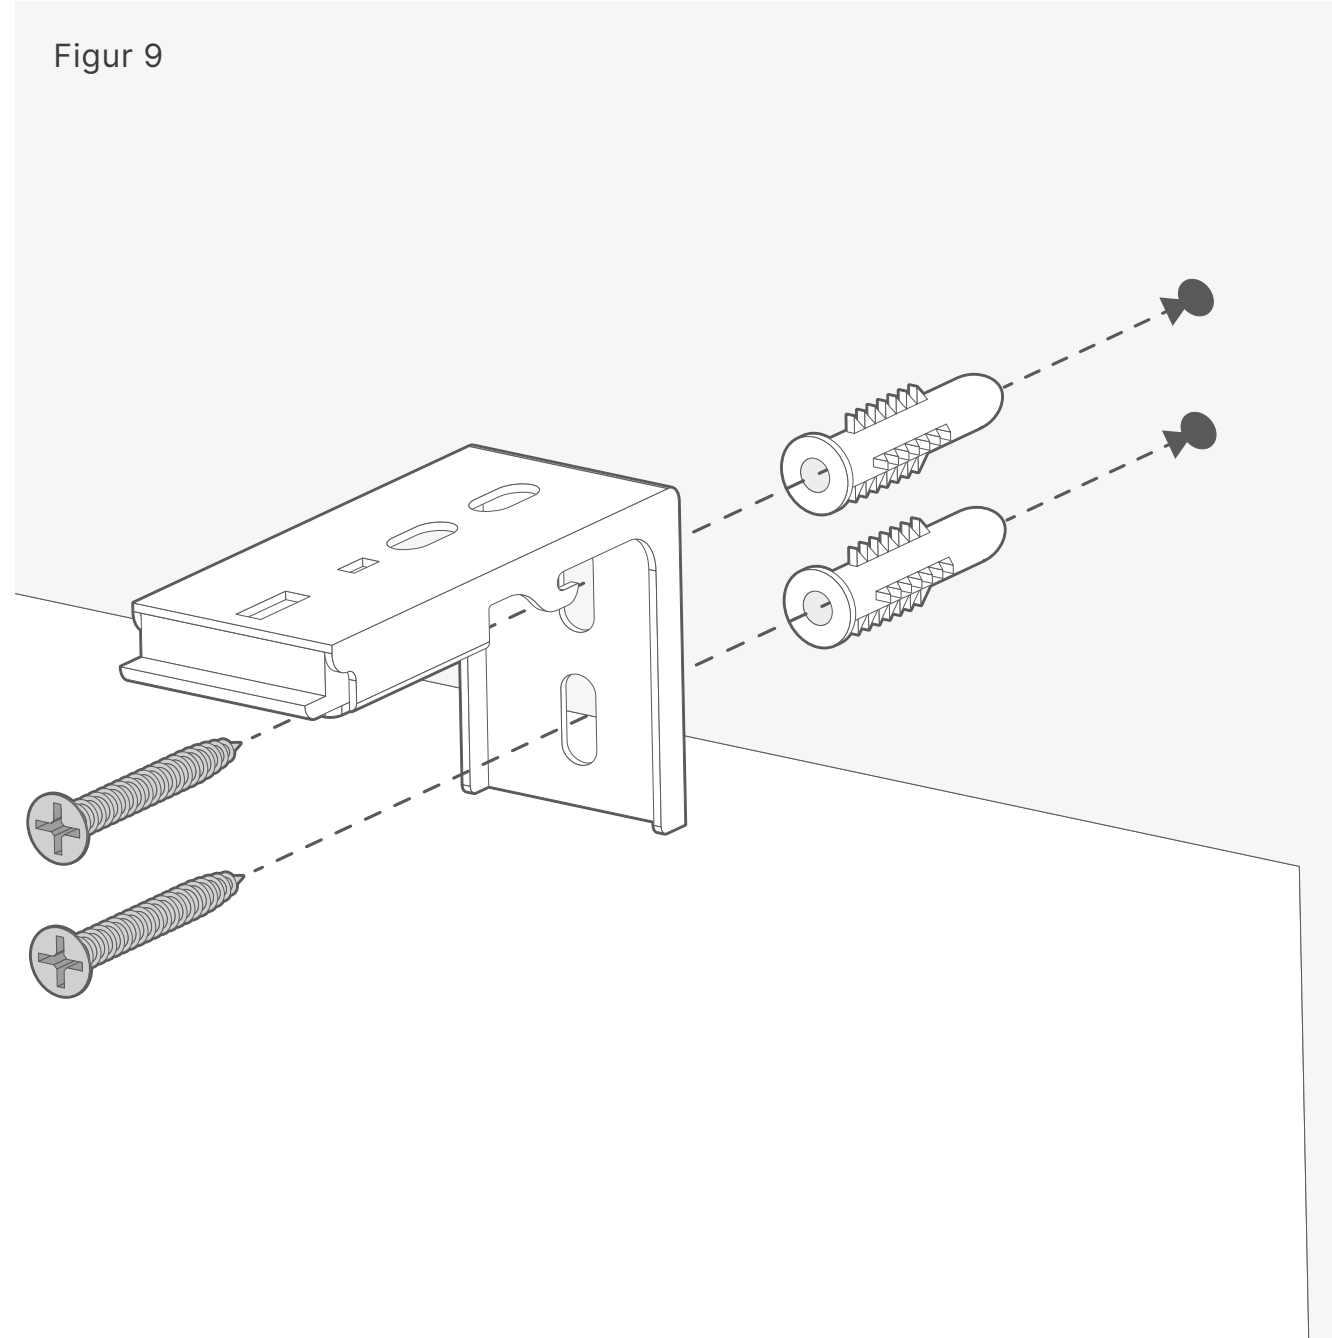



Håll fästena mot väggen på den plats där de ska monteras. Detta ska överensstämma med de mått du tog vid mätningen för exakt montering. Markera skruvhålen på baksidan av varje fäste med en penna (se figur 8).

Borra sedan ett hål vid varje markering och använd två skruvar och pluggar per fäste för att fästa dem säkert på plats (se figur 9).

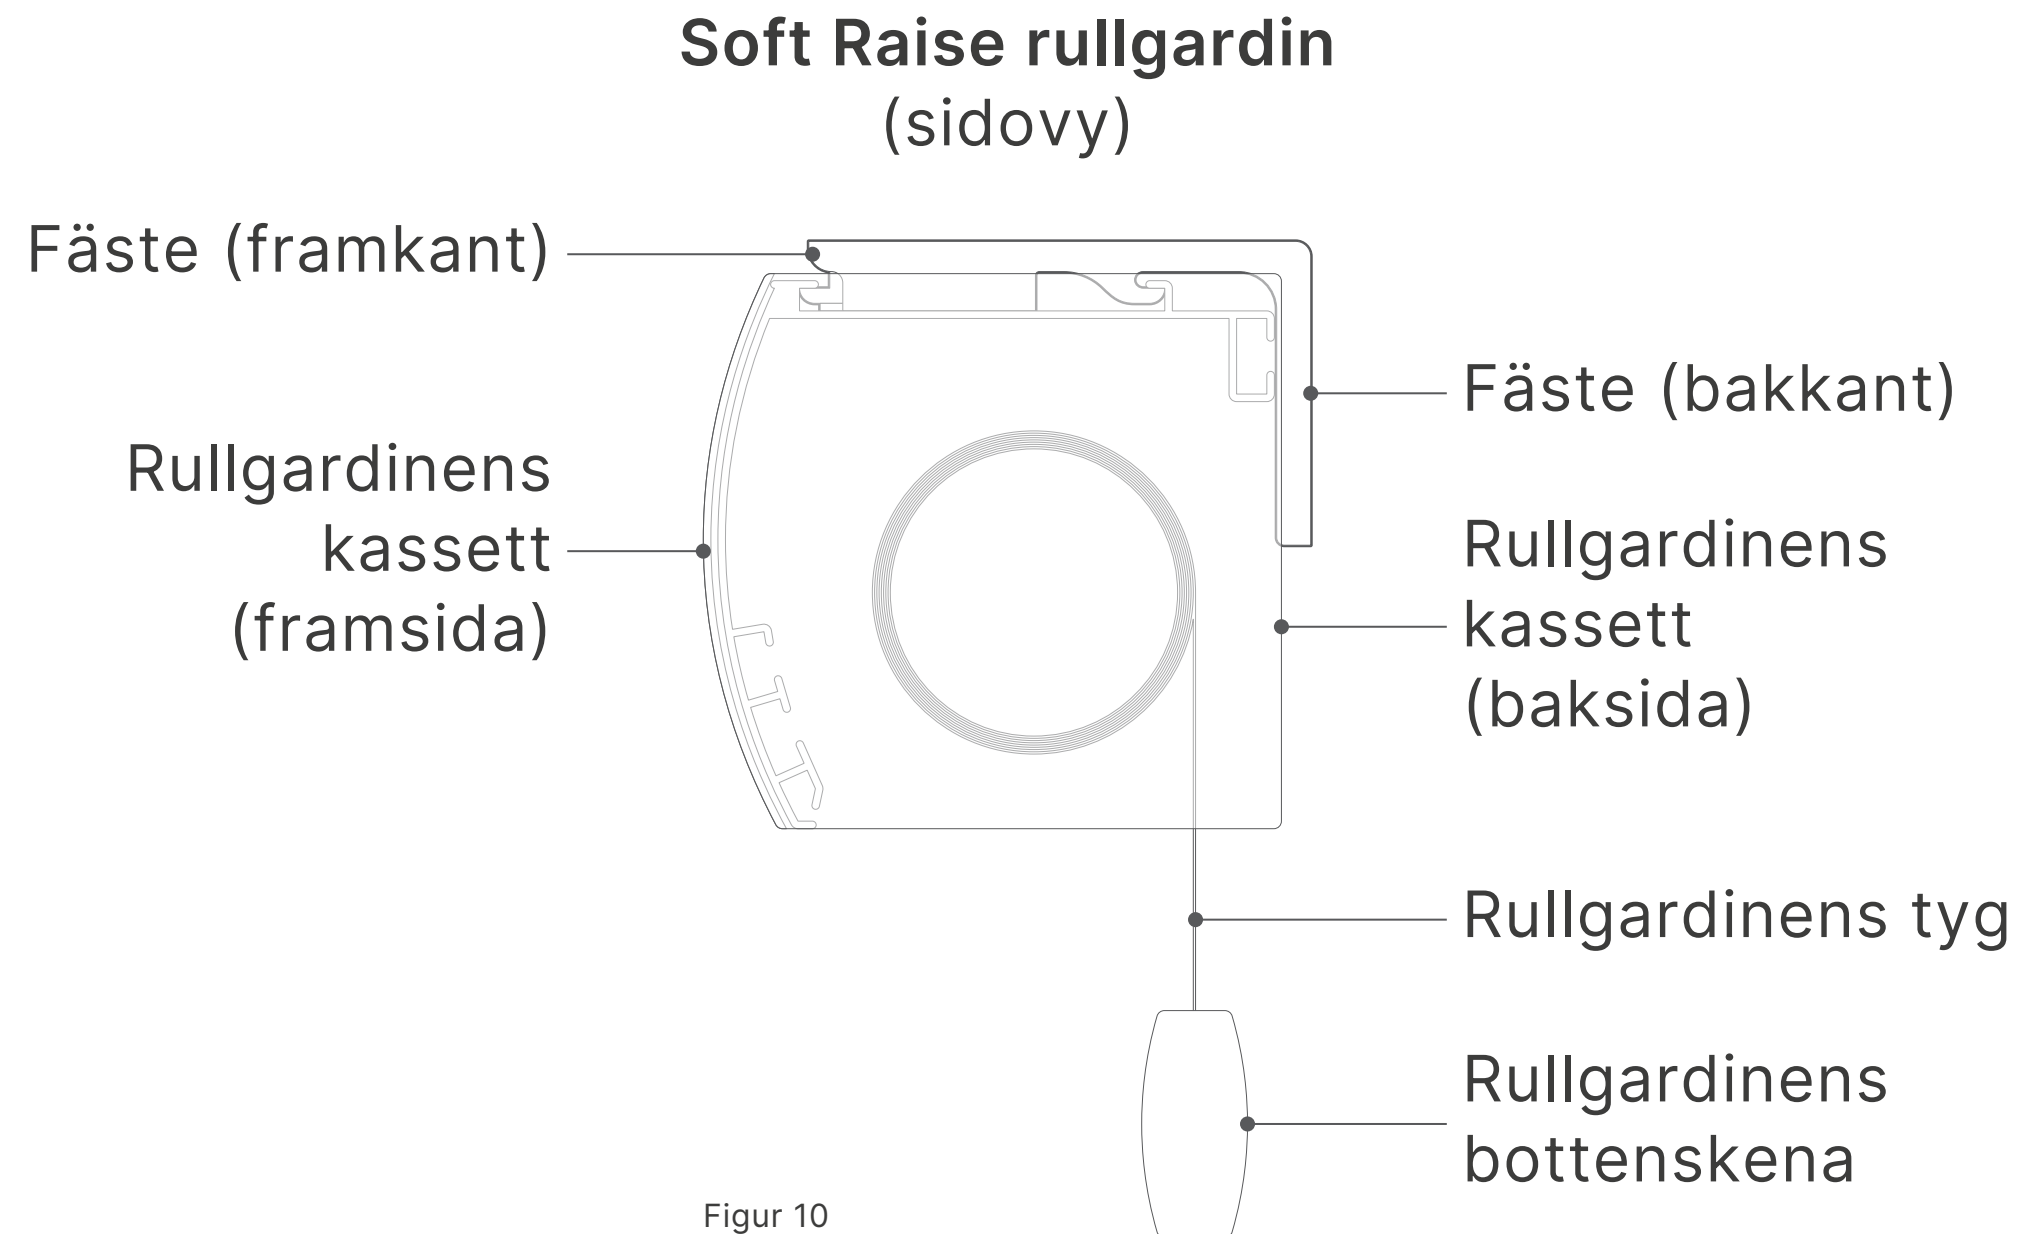

Det sista steget är att sätta fast rullgardinen i fästena (mer information finns på nästa sida).

Figur 10 visar en sidovy av rullgardinen med märkta delar och de komponenter som är relevanta för monteringen.

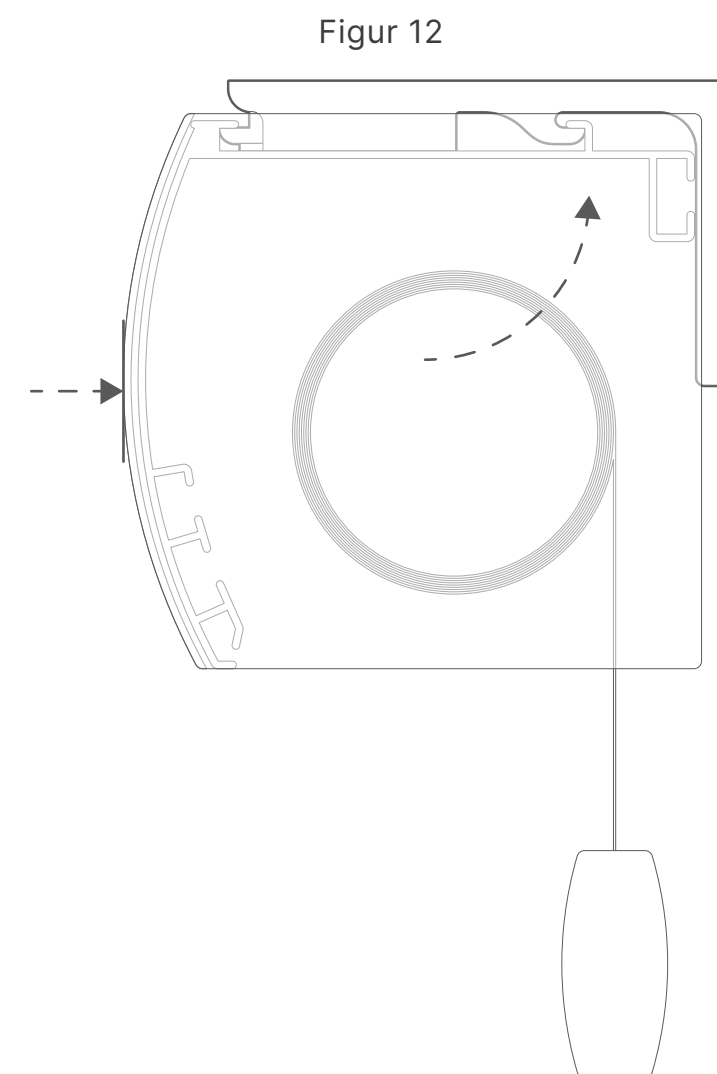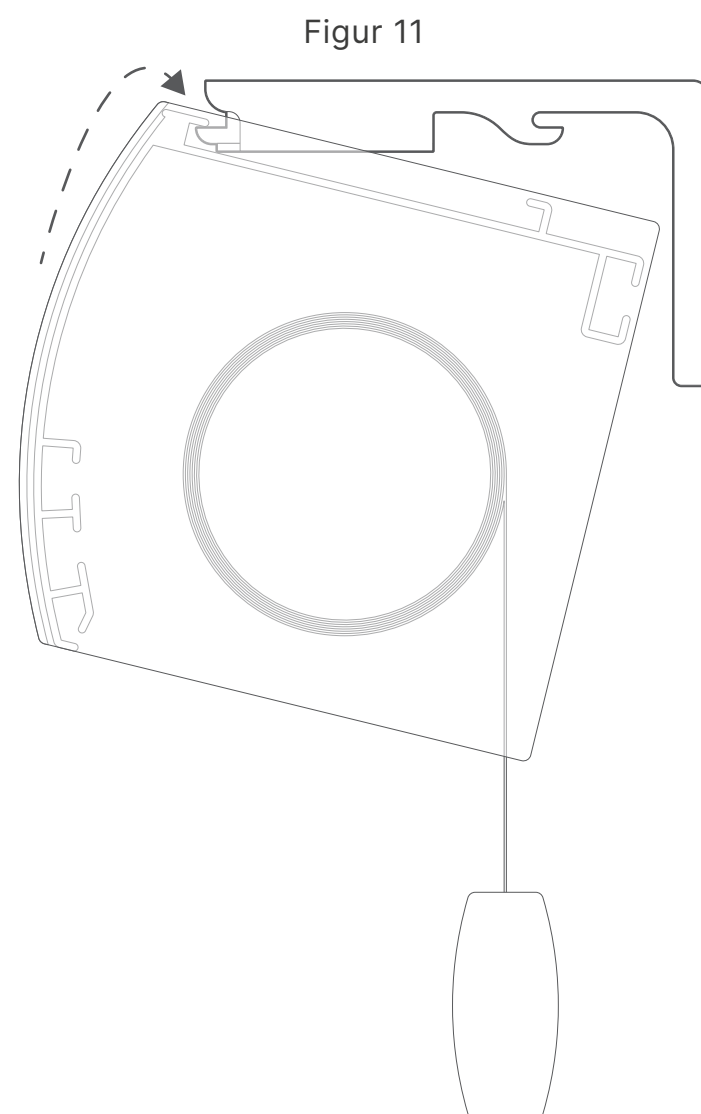

En "kant" syns längs rullgardinens kassett framtill. Haka fast denna kant över den främre kroken på fästena (se figur 11).

Tryck sedan rullgardinen bakåt och lyft kassetten baktill, tills den snäpper fast på den bakre kroken på fästena (se figur 12).

Och det var allt! Din nya, eleganta Soft Raise-rullgardin är nu monterad och redo att användas...